

Bedienungsanleitung COUNTEC




→ Ein/Ausschalter + Thermostat

→ Kellnerschloss

→ Schlüsselschalter

→ Display

Kellnerschlüssel zuordnen:

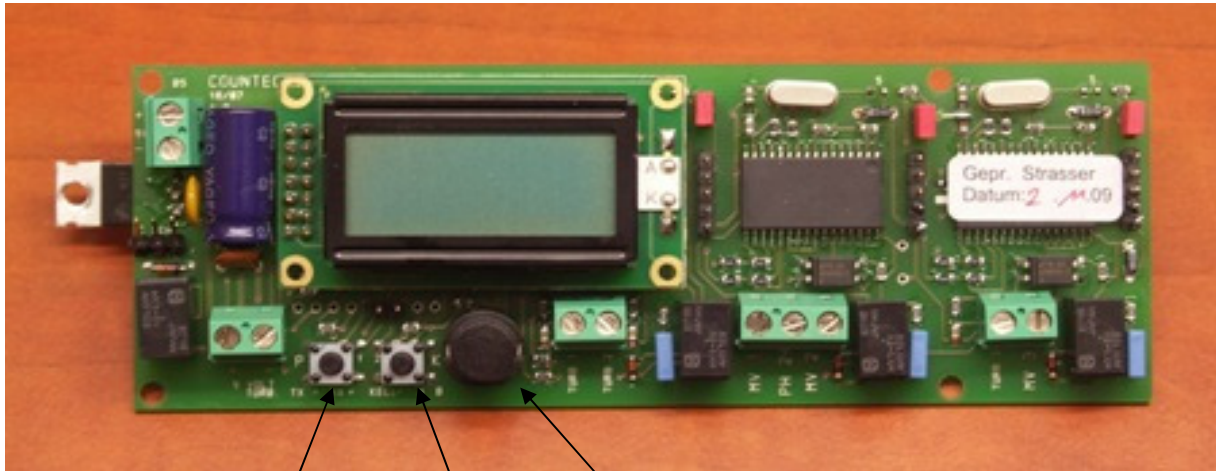

„P“ – Taste „K“ – Taste „Clear“ - Taste

- Gerät einschalten (Signallampe „NETZ“)
- Die Kunststoffplatte des COUNTEC Systems muss abgenommen werden, um zur Platine zu gelangen
- Anschließend Anstecken des Kellnerschlüssels
- Auf der Platine (Bild oben) befinden sich diesbezüglich die Tasten „P“ und „K“
- Zuerst muss man die „P“ – Taste kurz drücken
- Durch drücken der „K“ – Taste kann die Kellnernummer eingegeben werden
- Wenn die gewünschte Kellnernummer erscheint, „P“ – Taste betätigen um die Einstellung zu speichern
- Der nächste Kellnerschlüssel kann nun programmiert werden

Einstellen der Portionen:



- Der Schlüsselschalter muss auf „R“ stehen
- Nun wird die „CLEAR“ – Taste solange gedrückt, bis auf dem Display „Eich Portion entnehmen“ erscheint
- Die Portion kann nun durch Drücken der jeweiligen Tasten eingestellt werden
- ACHTUNG: Um die gewünschte Portionsgröße zu erreichen, muss die gewünschte Menge ohne Unterbrechung gezapft werden
- Natürlich ist es auch möglich, dass jede Leitung eine andere Portionsgröße hat. Um dies zu erreichen, muss man nach jeder Einstellung den Schlüsselschalter auf „B“ stellen um die Menge zu speichern
- Wenn die Portionen wie gewünscht eingestellt sind, wird die Einstellung durch verdrehen des Schlüssels auf „B“ gespeichert
- Wenn ein kleinerer Wert als 500 msec. Bzw. 5 Turbinenimpulse eingestellt ist, ist die betreffende Taste gesperrt

Betrieb:

- Der Schlüsselschalter muss auf „B“ stehen
- Mit dem vorprogrammierten Kellnerschlüssel kann nun gezapft werden
- Hierbei hat die „Clear“- Taste keine Funktion

Abrechnung:

- Der Schlüsselschalter muss auf „A“ stehen
- Der Kellnerschlüssel wird nun angesteckt
- Nun wird auf dem Display ersichtlich, wieviel Portionen vom jeweiligen Kellner gezapft wurden
- Nächster Kellnerschlüssel kann angesteckt werden

Löschen:

- Um die Daten, auf den Kellnerschlüssel, nach der Abrechnung zu löschen ist folgendens zu beachten:
 - Der Schlüsselschalter muss auf „R“ stehen
 - Kellnerschlüssel muss angesteckt werden
 - Die „Clear“ – Taste ca. 5 Sekunden drücken
 - Nun sind die Daten, die auf dem Kellnerschlüssel gespeichert waren, gelöscht
 - Nächster Kellnerschlüssel kann angesteckt werden

Reinigen:

- Der Schlüsselschalter muss auf „R“ stehen, auf dem Display erscheint nun Reinigen
- Nach dem Gebrauch muss das Gerät ausreichend mit Wasser durchgespült werden
- Ansonsten sollte das Gerät laut Sanitierungsvorschriften gereinigt werden
- Der Digmesa – Geber (Siehe Abb.1) muss zerlegt werden, damit eine ordnungsgemäße Reinigung vonstatten gehen kann.



Abb.1: Digmesa – Geber