



PUMPENPLATTE GRUNDFOS

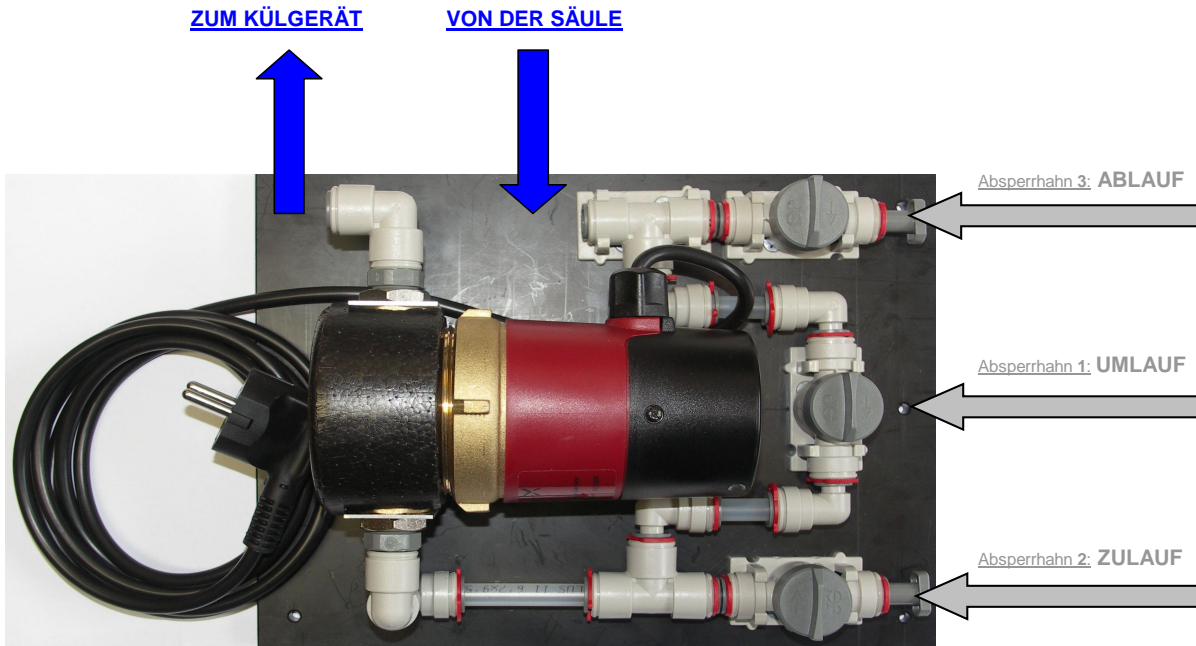

MONTAGESITUATIONEN

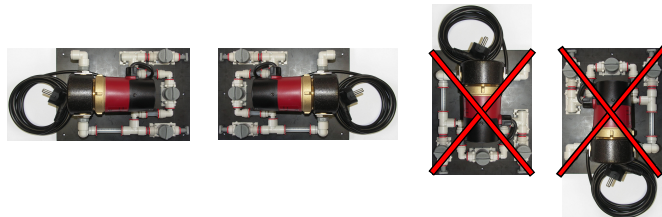

ALLGEMEIN:

Die Pumpe darf nie trocken laufen! Fülldruck max. 5,0 bar!

Zuerst muss Begleitkühlkreislauf gefüllt werden und erst dann darf die Pumpe elektrisch in Betrieb genommen werden

Zum Befüllen des Begleitkühlkreislaufes kann Glykol (bis 30%) oder Frostschutz verwendet werden.

INBETRIEBNAHME:

- 1) Absperrhahn 1 schliessen
- 2) Absperrhahn 2 + 3 Verschlussstopfen entfernen
Zu- und Ablauf anschliessen
Hähne öffnen
Wasser zirkulieren lassen bis keine Luft mehr im Umlauf ist
- 3) Absperrhahn 1 öffnen
Wasser zirkulieren lassen
- 4) Absperrhahn 3 zu 2/3 schliessen
Wasser zirkulieren lassen
- 5) Absperrhahn 3 schliessen
Ablauf abschliessen
Verschlussstopfen montieren
- 6) Absperrhahn 2 schliessen
Zulauf abschliessen
Verschlussstopfen montieren
- 7) _____ Pumpe elektrisch in Betrieb setzen